

DVD (VIDEO-CD)

⚠ 注意

- 安全のため、走行中はDVD画面は映りません。車を完全に停止し、パーキングブレーキをかけたときのみ、ご覧になることができます。それ以外では走行中と判断し、「画像は停止中にお楽しみください」と表示され、音声のみとなります。

必ずお読みください

DVDディスクによってはディスク制作者の意図により、お客さまの操作に対して各種操作を受け付けないディスクや、お客さまの操作意図と違う動作をするディスクがあります。

操作した動作が禁止されている場合は、「!現在その操作ができません」と画面に表示されます(ディスクによっては表示されない場合もあります)。

再生できるディスクの種類

再生できるディスク			
DVD	DVD-ROM DVD±R DVD±RW DVD±R DL	片面1層 片面2層 両面1層 両面ミックス 両面2層	<ul style="list-style-type: none"> ・ CD-R、CD-RWはDVDビデオ方式で録画したもののみ再生できます。また、記録面の反射率が低いため、データを読み出せない場合があります。 ・ DVD-R、DVDV-RW、DVD+R、DVD+RW、DVD-R DL、DVD+R DLはディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。DVD+R、DVD-R DLは、記録状態によってはレイヤー(1層/2層)の切り替え時に映像や音声途切れる場合があります。
CD	CD-ROM (CD-DA) CD-RW CD-R dts-CD		

※ 12cmディスクのみの対応です。

※ ブルーレイディスク、DVD-RAMは再生できません。

📖 知識

- レンズクリーナーはピックアップ故障の原因となるおそれがありますので使用しないでください。

ナビゲーション
(基本編)ナビゲーション
(応用編)ナビゲーション
(応用編)オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信カメラ
システム

情報を見る

詳細機能の
設定

ETC★

音声操作

地図更新

付録
さくいん

再生できるフォーマット		
音楽データ	MP3 WMA AAC	<ul style="list-style-type: none"> DivXは拡張子がavi、又はdivxのファイルのみ、MPEG4 は、拡張子がasf、又はaviのASF形式のみ再生できます。
映像データ	DVD-VIDEO DVD-VR VIDEO-CD MPEG4-ASF DivX	<ul style="list-style-type: none"> <div>🔍</div> コーデックの組み合わせについて・・・p.4-91 <div>🔍</div> DivX フォーマット映像に視聴回数制限がある場合は、事前にユーザーアカウントを取得する必要があります。 <div>🔍</div> DivXのディスクを再生する・・・p.4-85



知識

- 本機では、映像信号がNTSC方式およびPAL方式で記録されたディスクを再生することができます。
- CD-R、CD-RWは再生できない場合があります。

リージョンコードについて

リージョンコードとは

リージョンコードとは、映画の配給権保護や海賊版の防止を目的としてつくられた、地域別の再生管理コードのことです。DVDプレーヤーとDVDディスクにそれぞれ、地域別のコードを記録することで、プレーヤー側とディスク側のリージョンコードが合致しなければ、再生が行われない仕組みになっています。

※ DVDソフトの中には、複数のリージョンコードを持つもの（例えば、「1」と「2」）や、全地域で再生可能なもの（「ALL」）があります。

リージョンコードの地域分け

リージョンコードは全世界で、6つのエリアに分けられています。日本の地域コードは、欧州や南アフリカ共和国と同じ2番が割り当てられています。



例)

※番号は地域ごとに違います

本DVDプレーヤーで再生可能なリージョンコードは、「2」「ALL」「2を含むもの」の製品です。

著作権および商標について

- ・ 本機は、マクロビジョンコーポレーションおよびその他の権利者が保有する、米国特許権およびその他の知的所有権によって保護された著作権保護技術を採用しています。
- ・ この著作権保護技術はマクロビジョンコーポレーションの許可なく使用できません。また、同社の特別な許可がない限り、一般家庭その他における限られた視聴用だけに使用されるようになっています。
- ・ 改造、または分解は禁止されています。
- ・ 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基き製造されています。
- ・ Dolby、ドルビー、Pro Logic、MLP LosslessおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。



- ・ DTSおよびDTS 2.0はDTS社の登録商標です。



- ・ DivX、DivX Certified、および関連するロゴは、DivX, Inc. の商標です。これらの商標は、DivX, Inc. の使用許諾を得て使用しています。

ナビゲーション
(基本編)ナビゲーション
(活用編)ナビゲーション
(応用編)オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信カメラ
システム

情報を見る

詳細機能の
設定

ETC★

音声操作

地図更新






付録
さくいん

DVD-VIDEOの仕様表記について

DVD-VIDEOソフトのレーベル面とパッケージには、下のようにディスクのいろいろな仕様が分かる表記が記載されています。

この表記により、DVDソフトに本機が対応できるかを確認することができます。


仕様表記(一般例)：

①	②	③	④	⑤				
DL-12345	123min	片面・一層	color	MPEG2	1999 製作	字幕 ○○○○	複製不可	
① 1 オリジナル(英語) ドルビーサラウンド	② 1 日本語字幕 2 英語字幕	16:9 		 NTCS 日本市場 向け				
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪			

① ディスク部番

② 収録時間


③ ディスクの種類

 再生できるディスクの種類
・・・p.4-65


④ カラー／モノクロ

⑤ 映像フォーマット

⑥ 対応言語(音声)

 音声を切り替える
・・・p.4-82


⑦ 対応言語(字幕)

 字幕を切り替える
・・・p.4-83

⑧ アスペクト比

 画面の縦横比について
・・・p.4-69


⑨ 音声フォーマット

 著作権および商標について
・・・p.4-67

⑩ リージョンコード番号

 リージョンコードについて
・・・p.4-66

⑪ アングル

 アングルを切り替える
・・・p.4-79

パレンタルレベル(視聴制限)について

本DVDプレーヤーは視聴制限のかかったDVDディスクでも再生できます。再生するDVDディスクの視聴レベルは、お客さまのご判断によりお願いいたします。


画面の縦横比について

画面の縦横比率をアスペクト比といいます。

家庭用テレビのアスペクト比は、一般的な4:3(1.33:1)とワイドTVの16:9(1.78:1)の2つの規格が存在します。また、DVD側に記録されている映像も4:3フォーマットのものや16:9フォーマットのものがあります。

そこで、DVDでは、映像のアスペクト比(画面の縦横比率)を、モニター側のアスペクト比に合わせる処理が行われます。(16:9フォーマットの映像の左右をトリミングしたものを「パン&スキャン」といいます。)

本機では、16:9フォーマットのソフトを利用するときは「フル」、4:3フォーマットのソフトを利用するときは、基本的に「ノーマル」を選択してください。また、お好みに合わせて「ワイド」、「シネマ」を選択することもできます。

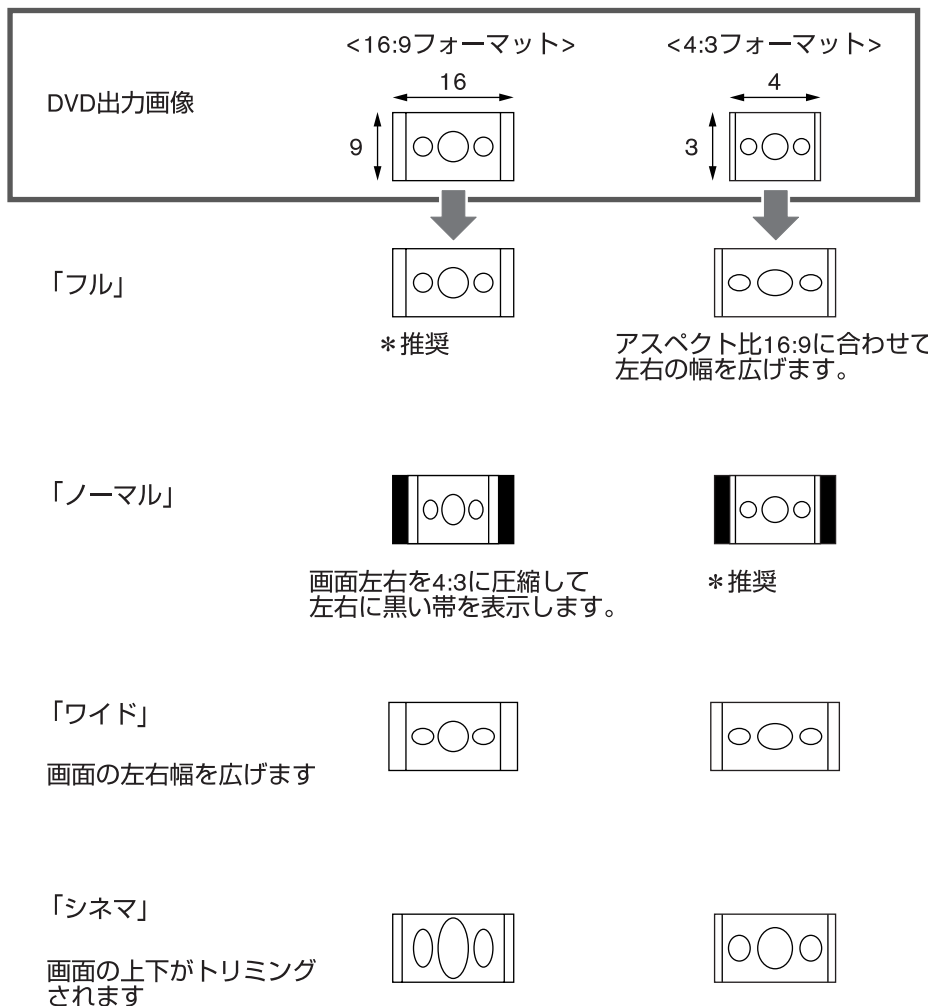ナビゲーション
(基本編)ナビゲーション
(応用編)ナビゲーション
(応用編)オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信カメラ
システム

情報を見る

詳細機能の
設定

E T C ★

音声操作


地図更新

付録
さくいん

DVDを再生する


ディスクを入れて再生する

1 OPEN を押す

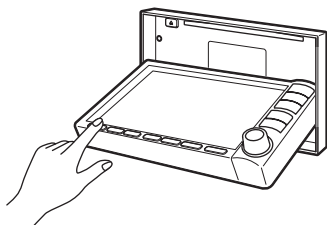

コントロールパネルが開きます。

2 ディスクを挿入する

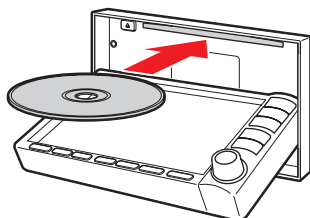

ディスクを読み込み自動的に再生が始まります。

🚗 アドバイス


- 故障の原因となりますので、挿入口にCDまたはDVD以外の物を入れないでください。
- ディスクを挿入するときは、すでに別のディスクが入っていないことを確認してから挿入してください。

📖 知識

- DVDはレーベル面を上にして挿入口に入れてください。
- 市販のDVDソフトによっては、本編再生の前に固有のメニューが表示される場合がありますので、メニューに従って再生してください。
- すでにディスクが入っている場合は、DVD操作画面が表示されるまで **DISC** を押してください。

■ ディスクを取り出す


1 ▲ を押す

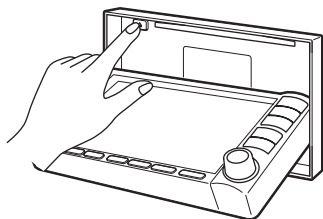

ディスクが排出されます。
排出されたディスクをそのままにしておくと、オートリロード機能が働き、ディスクが再び引き込まれます。

DVD 操作画面の見かた

操作画面はディスクを入れて再生が始まるといったん表示されますが、数秒後に消えます。再度、操作画面を表示するには **DISC** を押すか、再生中に画面をタッチします。

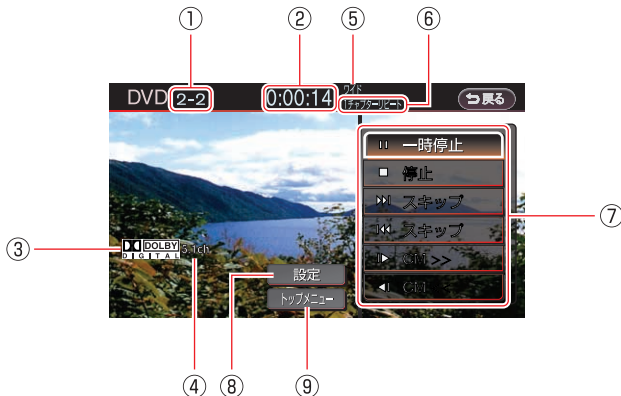

① タイトル/チャプター表示 (DVD-VIDEO再生時)

トラック表示 (VIDEO-CD 再生時)

現在再生中のタイトル/チャプター／トラック番号を表示します。

② 再生時間

チャプター/トラックの始まってから現在までの時間を表示します(ディスクの再生が始まってから現在までの時間を表示するディスクもあります)。

③ ディスクの音声フォーマット(記録形式)の種類

Dolby digital、MLP、MPEG、LPCMなどの音声フォーマットを表示します。

④ サウンドモード

ディスクのサウンドモードを表示します。

⑤ 画面設定

現在の画面設定を表示します。

⑥ プレイモード

プレイモードを表示します。

⑦ 操作メニュー

再生、停止などの操作メニューを表示します。
(操作メニューは、ディスクによって異なります。)

画面を操作する・・・p.4-72

⑧ 設定

各種機能の設定画面を表示します。

各種機能の設定をする
・・・p.4-75

⑨ トップメニュー

ソフト固有のメニューを表示します。

知識

- ソフトによっては、ソフト固有のメニュー画面が表示されることがあります。ソフト固有のメニューはタッチパネルで操作することができます。
- ソフトのメニュー画面上に操作画面が表示されることがあります。操作画面が消えてからメニューを操作してください。

ナビゲーション
(基本編)ナビゲーション
(応用編)ナビゲーション
(応用編)オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信カメラ
システム

情報を見る

詳細機能の
設定

ETC★

音声操作

地図更新

付録
さくいん

画面を操作する

■ 再生を停止する／再開する

1 一時停止



再生が停止します。

停止中は「▶再生」に表示が変わります。

知識

- 「▶再生」を選択すると、停止したところから再生が始まります。
- 停止中にもう一度「一時停止」を選択すると、「レジュームキャンセルしました」というメッセージが表示されます。「▶再生」を選択すると、ディスクの最初から再生します。

■ 一時停止する／再開する

1 一時停止



再生が一時停止します。

一時停止中は「▶再生」に表示が変わります。

知識

- 「▶再生」を選択すると、停止したところから再生が始まります。

■ 次のトラック／チャプターに進む

1 スキップ



次のトラック／チャプターに進みます。

知識

- 「スキップ」を押しても次のトラック／チャプターに進むことができます。

■ 現在のトラック／チャプターの最初に戻る

1 (⏮️ スキップ)



現在のトラック／チャプターの最初に戻ります。

知識

- (⏮️) を押しても現在のトラック／チャプターの最初に戻ることができます。

■ 前のトラック／チャプターに戻る

1 (⏮️ スキップ)



2 (⏮️ スキップ)



タッチした回数だけ、前のトラック／チャプターに戻ります。

知識

- (⏮️) を押しても前のトラック／チャプターに戻ることができます。

■ 早送り／早戻しをする

1 (⏭️ スキップ) (長押し) / (⏮️ スキップ) (長押し)



タッチしている間、早送り、早戻しをします。

指を離すと、再生を始めます。

知識

- (⏭️) または (⏮️) を押しても早送り／早戻しをすることができます。

ナビゲーション
(基本編)ナビゲーション
(応用編)ナビゲーション
(応用編)オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信カメラ
システム

情報を見る

詳細機能の
設定

E T C ★

音声操作

地図更新

付録
さくいん

■ CM送り／CM戻しをする


再生中の映像を一定の秒数だけ早送り／早戻しすることができます。CMなどを飛ばしたいときに使います。

DVD-VIDEO、DVD-VR再生時のみ表示されます。DivXにこの機能はありません。



タッチすることにより設定した
間隔で早送り／早戻しされ
ます。

15秒、30秒、60秒から
設定します。

 **CMをスキップする**
・・・p.4-81

■ 画面にメニューを表示させる

DVD-VIDEO 再生時のみ表示されます。



画面にメニューが表示され
ます。



知識

- メニューはソフトにより異なります。詳細については各ソフトをご覧ください。

各種機能の設定をする

DVD プレーヤーには音声言語や字幕言語を切り替える機能や、字幕の有無を設定できる機能などがあります。

① 操作画面を表示する



② (設定)









③ 項目を選ぶ



DVD 機能は、以下の項目を設定することができます。

設定項目	設定内容	適用ディスク
操作キー呼出	画面にメニューを操作するための操作キーを表示します。 ● 操作キーを表示する …p.4-78	DVD-VIDEO VIDEO CD2.0
タイトルメニュー	ディスクに収められている各タイトルのメニューが表示されます。 ● タイトルメニューを表示する…p.4-78	DVD-VIDEO
タイトル選択	タイトルを選ぶことができます。 ● タイトルを選んで再生する …p.4-79	DVD-VIDEO DVD-VR
10キーダイレクト入力	見たいグループ/トラック、タイトル/チャプターを指定して再生することができます。(※ DivX の場合は、フォルダ/ファイルを指定します。) ● 10キーダイレクト入力で再生をする…p.4-79	VIDEO CD2.0 のみ非表示
アングル	カメラアングルが複数収録されているディスクの場合に別のカメラアングルに切り替えることができます。 ● アングルを切り替える …p.4-79	DVD-VIDEO
アングルマーク	全画面で映像表示中にアングル操作が可能になったことを知らせるアイコンが表示されます。表示の ON/OFF を選ぶことができます。 ● アングルマークを表示する …p.4-80	DVD-VIDEO

設定項目	設定内容	適用ディスク
メニュースキップ	<p>DVDメニュー（ソフト固有のメニュー）を自動選択することで、選択操作をしなくても本編を再生するように設定できます。（自動選択には5秒ほどかかります）</p> <p> DVDメニューをスキップする…p.4-80</p>	DVD-VIDEO
CMスキップ	<p>CMスキップの秒数を設定できます。</p> <p> CMをスキップする…p.4-81</p>	DVD-VIDEO DVD-VR
ダイナミックレンジコントロール	<p>ダイナミックレンジコントロール機能（DRC）のON/OFFを設定できます。</p> <p> ダイナミックレンジコントロールを設定する…p.4-81</p>	VIDEO CD2.0 ／ 1.1のみ非表示
ソフトメニュー言語	<p>DVDメニューのトップメニューを表示する言語を切り替えることができます。</p> <p> メニュー言語を切り替える…p.4-81</p>	DVD-VIDEO
画質調整	<p>明るさ、コントラストなどの画質調整ができます。</p> <p> 画質の調整をする…p.4-82</p>	すべてのディスク
音声	<p>DVDディスクに収録されている音声を切り替えることができます。</p> <p> 音声を切り替える…p.4-82</p>	すべてのディスク
字幕	<p>DVDディスクに収録されている字幕の言語を切り替えることができます。</p> <p> 字幕を切り替える…p.4-83</p>	VIDEO CD2.0 ／ 1.1のみ非表示
画面設定	<p>ワイド、フル、ノーマル、シネマから選びます。</p> <p> 画面の縦横比について…p.4-69</p>	すべてのディスク

設定項目	設定内容	適用ディスク
プレイモード	プレイモードを切り替えます。  プレイモードを切り替える …p.4-83	VIDEO CD2.0 のみ 非表示
タイトルリスト	タイトルリストを表示します。  タイトルを選んで再生する …p.4-84	DVD-VR
セレクトNo	VIDEO-CD 2.0のメニュー（セクション）を指定して再生することができます。  メニュー番号を選択して再生する…p.4-84	VIDEO CD2.0
PG/PLモード切替	DVD-VRの優先再生モードの設定を切り替える機能です。 ※ PG/PL（プログラム/プレイリスト）  優先再生モードを切り替える…p.4-84	DVD-VR

ナビゲーション
（基本編）ナビゲーション
（活用編）ナビゲーション
（応用編）オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信カメラ
システム

情報を見る

詳細機能の
設定ETC
★

音声操作

地図更新

付録
さくいん

操作キーを表示する

DVD-VIDEO、VIDEO CD2.0のみの機能です。

1 操作キー呼出



2 操作キーを選ぶ



操作キーは、以下の操作をすることができます。

◀ ▶ ▲ ▼	カーソルを上下左右に移動します。
決定	選択した項目を決定します。
移動	操作キーの表示位置を変えます。
戻る	前のメニュー画面に戻ります。
◀ ▶ 消す	操作キーを非表示にします。


知識

- VIDEO CDの場合は、(決定)、(移動)、(戻る)、(◀ ▶ 消す)のみ操作できます。
- 再生するディスクによっては、操作できない場合があります。

タイトルメニューを表示する

DVD-VIDEOのみの機能です。

1 タイトルメニュー

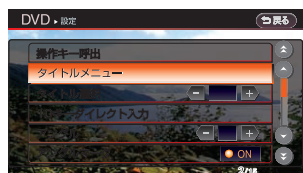

ディスクに収められている各タイトルのメニューが表示されます。

詳細については、各ソフトをご覧ください。

タイトルを選んで再生する

DVD-VIDEO、DVD-VRのみの機能です。

1 タイトル選択



2 - または +



選択したタイトル番号から再生します。

10キーダイレクト入力で再生をする

1 10キーダイレクト入力



2 数字を入力し、決定



ディスクによって以下の操作をすることができます。

DVD-VIDEO DVD-VR	タイトルとチャプターを指定して再生することができます。
VIDEO-CD1.1	トラックを指定して再生することができます。
DivX	フォルダとファイルを指定して再生することができます。

アングルを切り替える

DVD-VIDEO、VIDEO CDのみの機能です。

1 アングル



2 - または +



選択したアングルが設定されます。

ナビゲーション
(基本編)ナビゲーション
(応用編)ナビゲーション
(応用編)オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信カメラ
システム

情報を見る

詳細機能の
設定

E T C ★

音声操作

地図更新

付録
さくいん

アングルマークを表示する

アングルの切り替えが可能なときに、マークを表示させて知らせます。
DVD-VIDEO のみの機能です。

1 アングルマーク



ON が点灯し、アングルマーク表示が設定されます。
アングル切り替えが可能なときはマークが表示されません。

アングルマーク表示を設定すると、以下のように表示されます。



a アングル切り替えが可能なときはマークが表示されません。切り替え可能区間が終了すると区間終了のお知らせが表示されます。

DVD メニューをスキップする

通常は、DVDメニュー（ソフト固有のメニュー）から、「本編再生」を選択しますが、設定により選択しなくても本編を再生するように設定できます。（自動的に本編が再生されるまでは、6～7秒ほどかかります）

DVD-VIDEO のみの機能です。

1 メニュースキップ



ON が点灯し、メニュースキップが設定されます。

ON (点灯)	本編が自動再生します。
OFF (消灯)	DVD メニューの「本編再生」を選択するまで、再生しません。

CMをスキップする

DVD-VIDEOのみの機能です。

① CMスキップ



② (−) または (+)



15秒、30秒、60秒から選びます。

ダイナミックレンジコントロールを設定する

ドルビーデジタル方式のディスクのみの機能です。

① ダイナミックレンジコントロール



② 設定値を選ぶ



OFF	機能OFF
1	効果小
2	効果大

知識

- ダイナミックレンジコントロール（DRC）とは、音声の強弱の幅（ダイナミックレンジ）を調整する機能のことです。

メニュー言語を切り替える

再生停止中に、DVDソフトのトップメニューを表示する言語を切り替えることができます。

DVD-VIDEOのみの機能です。

① ソフトメニュー言語



表示する言語を選んで、切り替えます。

ナビゲーション
(基本編)ナビゲーション
(応用編)ナビゲーション
(応用編)オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信カメラ
システム

情報を見る

詳細機能の
設定

E T C ★

音声操作

地図更新

付録
さくいん

画質の調整をする

1 画質調整



2 調整したい項目を選ぶ



以下の画質調整をすることができます。

(画面消し)	画面表示のON/OFFを切り替えます。
(明るさ)	画面の明るさを調整します。
(色合い)	画面の色合いを調整します。
(色の濃さ)	画面色の濃さを調整します。
(コントラスト)	画面のコントラストを調整します。
(黒レベル)	画面の黒レベルを調整します。

音声を切り替える

音声の言語を切り替えることができます。

1 音声



2 ◀ または ▶



知識

- 切り替えることのできる言語はソフトにより異なります。

字幕を切り替える

字幕を切り替えることができます。VIDEO-CD 1.1/2.0は非表示です。



知識

- 切り替えることのできる字幕はソフトにより異なります。

プレイモードを切り替える

VIDEO-CD 2.0のみ非表示です。



プレイモードは、ディスクによって以下の設定ができます。

● DVD-VIDEO、DVD-VRの場合

全リPEAT	全曲を繰り返して再生します。
1チャプターリPEAT	1チャプターを繰り返して再生します。

● VIDEO-CD1.1の場合

全リPEAT	全曲を繰り返して再生します。
1トラックリPEAT	1トラックを繰り返して再生します。
1ディスクランダム	1枚のディスクをランダム再生します。

- ナビゲーション (基本編)
- ナビゲーション (応用編)
- ナビゲーション (応用編)
- オーディオ/ビデオ
- 電話・データ通信
- カメラ
- 情報を見る
- 詳細機能の設定
- ETC★
- 音声操作
- 地図更新
- 付録 さくいん

タイトルを選んで再生する

DVD-VRのみの機能です。

1 タイトルリスト



タイトルリストを選びます。

メニュー番号を選択して再生する

VIDEO-CDのみの機能です。

1 セレクトNo



2 番号を入力し、決定



優先再生モードを切り替える

DVD-VRのみの機能です。

1 PG/PLモード切替



◀ または ▶ をタッチして、モードを切り替えます。


DivXのディスクを再生する

本機では、CD±R/RW、DVD-R/RWに記録されたDivXファイルを再生することができます。


🚗 アドバイス

- お客様が編集・収録されるDivXフォーマット映像に
 - 視聴回数制限がある場合
本機で視聴可能にするには、事前にユーザーアカウントを取得し、本機を再生機器として登録することが必要です。視聴回数制限がかかったDivXファイルをUSBメモリとディスクの両方に保存して、ディスクの挿入およびUSBメモリの接続を行わないでください。視聴回数制限のカウントが正常に行われない場合があります。
 - 視聴回数制限がない（フリーの）場合
そのまま本機で視聴できます。


1 ディスクを挿入する

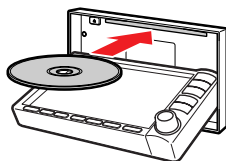

2 ファイルを選ぶ

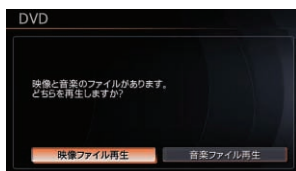

3 フォルダまたはファイルを選ぶ

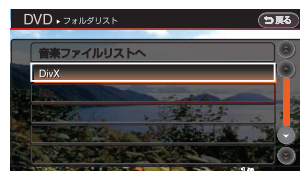

4 項目を選ぶ



📖 知識

- 複数のファイルがある場合は（音楽コンテンツと映像コンテンツ）選択画面が表示されます。
- 音楽コンテンツと映像コンテンツがそれぞれ1つのみの場合は、そのまま再生画面が表示されます。
- 視聴回数制限のあるファイルの場合には、最初に残りの使用回数を確認する画面が表示されます。メッセージを確認してご視聴ください。

ナビゲーション
(基本編)ナビゲーション
(応用編)ナビゲーション
(応用編)オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信カメラ
システム

情報を見る


詳細機能の
設定E.T.C.
★

音声操作

地図更新

付録
さくいん

オーディオ操作画面の見かた

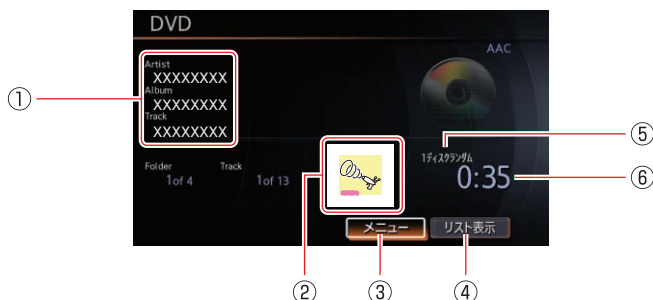

- ① 曲情報(アーティスト名/アルバム名/曲名)
テキスト情報が記録されている曲を再生しているときに表示されます。
- ② イメージファイル
画像ファイルがあるとき、表示されます。(MP3のみ)
- ③ **メニュー**
映像ファイルリストへの切り替えや、プレイモードの選択をします。
- ④ **リスト表示**
フォルダリストや曲リストを表示します。
- ⑤ プレイモード
プレイモードを表示します。
- ⑥ 再生時間
曲が始まってから現在までの時間を表示します。


知識

DivXについて

- DivXは、DivX,Inc.がMPEG-4をベースに開発した圧縮フォーマットです。高画質を維持しながら高い圧縮率でファイルを作成します。圧縮ファイルには、音声をはじめ、メニュー、字幕、サブオーディオトラックまで入れることができます。DivX.comでは、DivXファイルを掲載しています。これらのメディアをダウンロードして、DivXの専用ツールを使えば、オリジナルのコンテンツを作成できます。
- DivX、DivX Certified、および関連するロゴは、DivX,Inc.の商標です。これらの商標は、DivX,Inc.の使用許諾を得て使用しています。

■ リストから選曲する

① リスト表示

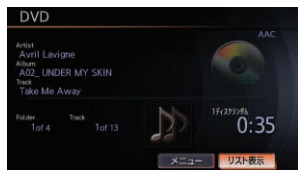

② フォルダを選ぶ



音楽ファイルを選びます。

知識


- フォルダが1つのみの場合は、フォルダリストは表示されません。ファイル選択画面が表示されます。

■ 映像ファイルに切り替える

オーディオ画面から、映像画面に切り替えます。

① メニュー／リスト表示

② 映像ファイルリストへ

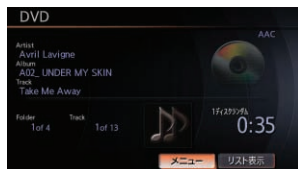


映像ファイルを選びます。

■ プレイモードを切り替える

① メニュー

② プレイモード切替

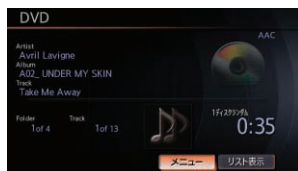

プレイモードを選びます。

ON が点灯し、プレイモードが設定されます。

以下のプレイモードを設定することができます。

プレイモード	再生方法
全リPEAT	すべての曲を繰り返し再生します。
1フォルダリPEAT	1つのフォルダの全曲を曲順に繰り返し再生します。(フォルダがある場合のみ)
1トラックリPEAT	1つの曲を繰り返し再生します。
全トラックランダム	すべての曲を自動的に順番を変えて再生します。
1フォルダランダム	1つのフォルダの全曲を自動的に順番を変えて再生します。(MP3/WMA/AACファイルを含むフォルダが複数ある場合のみ)

ナビゲーション
(基本編)ナビゲーション
(応用編)ナビゲーション
(応用編)オーディオ
ビジュアル電話・
データ通信カメラ
システム

情報を見る

詳細機能の
設定E T C
★

音声操作

地図更新

付録
さくいん

映像操作画面の見かた



① フォルダ/ファイル表示

現在再生中のフォルダ/ファイル番号を表示します。

② 再生時間

フォルダ/ファイルの始まってから現在までの時間を表示します。(ファイルの再生が始まってから現在までの時間を表示するファイルもあります。)

③ ファイルの音声フォーマット(記録形式)の種類

Dolby digital、MPEG、LPCMなどの音声フォーマットを表示します。

④ サウンドモード

ファイルのサウンドモードを表示します。

⑤ 画面設定

現在の画面設定を表示します。

⑥ 再生方法

再生モードを表示します。

⑦ 操作メニュー

再生、停止などの操作メニューを表示します。
(操作メニューは、ディスクによって異なります。)

⑧ (設定)

各種機能の設定画面を表示します。

🔊 音声・画質などの設定をする
...p.4-90

⑨ (リスト表示)

ファイルリストを表示します。また、音楽ファイルリストへ切り替えます。

● 操作メニュー


▶ 再生 / 一時停止	フォルダまたはファイルを再生します。再生されているときは、再生を一時停止します。再度タッチすると再生を再開します。
■ 停止	再生を停止します。
▶▶ 早送り	次のフォルダまたはファイルへ進みます。長くタッチすると早送りします。
◀◀ 巻き戻し	1回タッチすると、次のフォルダまたはファイルの最初に戻ります。2回タッチすると、前へ戻ります。長くタッチすると早戻しします。

■ 映像ファイルを選ぶ

1 リスト表示



2 フォルダを選ぶ

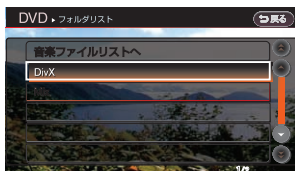

映像ファイルを選びます。

知識

- フォルダが1つのみの場合は、フォルダリストは表示されません。ファイル選択画面が表示されます。


■ 音楽ファイルに切り替える

映像画面から、オーディオ画面に切り替えます。

1 リスト表示 / (設定)



2 音楽ファイルリストへ

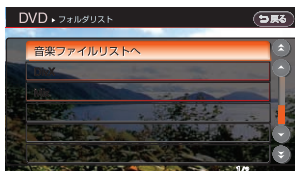

音楽ファイルを選びます。
オーディオ画面に切り替ります。

知識

- 映像操作画面の「設定」を選択してもオーディオ画面に切り替えることができます。

🔍 音声・画質などの設定をする・・・p.4-90

ナビゲーション

ナビゲーション

ナビゲーション

オーディオ／ビデオ

電話・データ通信

カメラ

情報を見る

詳細機能の設定

ETC★

音声操作

地図更新

付録さくいん

■ 音声・画質などの設定をする

1 設定



2 項目を選ぶ



以下の項目を設定することができます。

音楽ファイルリストへ	オーディオ画面に切り替わります。(音楽ファイルがある場合のみ表示されます。 🔊 音楽ファイルに切り替える…p.4-89
プレイモード切替	プレイモードを切り替えます。 🔊 プレイモードを切り替える…p.4-83
10キーダイレクト入力	見たいフォルダ、ファイルを指定して再生することができます。 🔊 10キーダイレクト入力で再生をする…p.4-79
画質調整	明るさ、コントラストなどの画質調整ができます。 🔊 画質の調整をする…p.4-82
ダイナミックレンジコントロール	ダイナミックレンジコントロール(DRC)機能のON/OFFを設定できます。 🔊 ダイナミックレンジコントロールを設定する…p.4-81
音声	ファイルに収録されている音声を切り替えることができます。 🔊 音声を切り替える…p.4-82
字幕	ファイルに収録されている字幕の言語を切り替えることができます。 🔊 字幕を切り替える…p.4-83
画面設定	ワイド、フル、ノーマル、シネマから選びます。 🔊 画面の縦横比について…p.4-69

コーデックの組み合わせについて

本機で再生対応している映像コーデックと音声コーデックの組み合わせは以下になります。

拡張子	コンテナ形式	コーデック	
		映像	音声
.avi .divx	AVI	DivX3	MP3 (MPEG1 Audio Layer3)
		DivX4	MPEG2.5 Audio Layer3
		DivX5	AC3 (Dolby Digital)
		DivX6	LPCM
			Audio なし
.asf	ASF	ISO MPEG-4	G.726

以下の条件については、本機では再生できません。

● DivX の場合

- 映像コーデックがXvid、MS MPEG-4、MPEG-4、MPEG-1、MPEG-2、WMV7、H.264などは再生できません。
- 映像コーデックは対応しているが、音声コーデックが非対応の場合は無音再生になります。

ただし、音声コーデックがDTS 音声の場合は再生できません。

● ASF の場合

- 映像コーデックがMS MPEG-4、WMV7～9などは再生できません。
- 映像コーデックは対応しているが、音声コーデックが非対応の場合は再生できません。

映像ファイルについて

● DivX の場合

- 規格：DivX Home Theater Profile に準拠
- 画枠：最小32×32以下 最大720×576(25fps)、720×480(30fps)以上は再生できません。
- 下記の条件の場合、映像と音声の進みが乱れることがあります。
平均ビットレートが4Mbps以上
平均ピークレートが8Mbps以上

● ASF の場合

- 規格：ISO MPEG-4 Simple Profile@Level 0～3に準拠
- 画枠：最小32×32以下 最大720×576以上は再生できません。



知識

- DivXファイル内の構成によっては、特殊再生などが禁止されることがあります。

ナビゲーション
(基本編)

ナビゲーション
(応用編)

ナビゲーション
(応用編)

オーディオ
ビジュアル

電話・
データ通信

カメラ
システム

情報を見る

詳細機能の
設定

ETC★

音声操作

地図更新

付録
さくいん